



# **RADIAN™**

## **CARBON**

---

**MANUEL DU PRODUIT**

## SPÉCIFICATIONS

<b>Matériau des pattes</b>	Fibre de carbone
<b>Hauteur d'utilisation maximale</b>	62,9" (1600mm)
<b>Hauteur d'utilisation minimale</b>	3,9" (100mm)
<b>Longueur plié</b>	24,6" (625mm)
<b>Poids</b>	5,4 lbs. (2,4kg)
<b>Nombre de sections par patte</b>	4 Sections
<b>Charge maximale (1ère position)</b>	77 lbs. (35kg)
<b>Type de verrou de patte</b>	Verrou 1/4 tour



## AJUSTEMENTS DE BASE

### Choix de l'angle des pattes

Chacune des pattes à quatre sections peut être ajustée à 85°, 55°, ou 25°.

#### Pour ajuster l'angle des pattes:

1. Tirez le verrou du pivot d'angle de la patte en position déverrouillée et ajustez la patte dans l'angle souhaité.
2. Remettez le verrou du pivot d'angle de la patte en position verrouillée et tirez ensuite la patte vers la butée d'angle la plus près.



### 3. Ajustement de la longueur des sections de patte

Chacune des quatre sections de patte du trépied peut être ajustée pour modifier la hauteur du trépied.

Pour ajuster la longueur d'une section:

1. Tournez le verrou de section dans le sens horaire (vu du haut) pour dégager une section.
2. Tirez la section à la longueur désirée et tournez le verrou de section dans le sens antihoraire (vu du haut) pour le verrouiller en place.



Tournez le verrou de section pour verrouiller et déverrouiller.

### Installation des pieds à pointe

Le Radian™ Carbon est livré avec des pieds à pointe qui peuvent être installés pour une utilisation dans le sable, sur terrain très mou ou glacé.

#### Pour installer les pieds à pointe:

- Il faut d'abord retirer les pieds en caoutchouc puis les remplacer par les pieds à pointe.



Des pieds à pointe peuvent être utilisés si nécessaire.

## Installer/enlever une tête

### Pour installer une tête sur le trépied:

1. Soulevez le verrou à dégageur rapide du trépied.
2. Appuyez et maintenez le bouton de dégageur rapide enfoncé pendant que vous insérez complètement la tête dans le trépied. Une fois posée, la tête peut être orientée dans n'importe quelle direction.
3. Rabaissez le verrou à dégageur rapide en position verrouillée.
4. Suivez ces étapes en sens inverse pour enlever la tête.

**NOTE:** Si nécessaire, le verrou peut être repositionné en le déplaçant vers la gauche puis vers le haut / bas pour le repositionner



Appuyez sur le bouton de dégageur rapide sur le trépied pour y mettre une tête de trépied.

## GARANTIE VIP NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE



Nous promettons formellement de réparer ou de remplacer gratuitement votre produit.


- ▶ Illimitée.
- ▶ Inconditionnelle.
- ▶ Garantie à vie.

Visitez le [www.VortexCanada.net](http://www.VortexCanada.net)

[info@VortexCanada.net](mailto:info@VortexCanada.net) • 1 866 343-0054

**Note:** La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les dommages volontaires ou esthétiques infligés au produit ou qui n'affectent pas sa performance.

Visitez [VortexCanada.net](http://VortexCanada.net) pour plus de manuels et nos mises à jour.

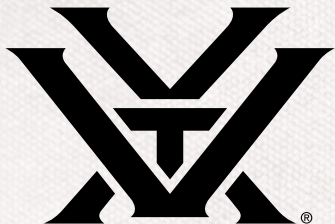

M-00299-0\_FR

© 2020 Vortex Canada

® Marque déposée et droits réservés par Vortex Optics.