



RADIAN™ **TÊTE DE NIVELLEMENT**

MANUEL DU PRODUIT

Bouton de verrouillage de la plaque à dégagement rapide



Niveau à bulle

Plaque à dégagement rapide

Bague de verrouillage de la tête de nivellement



Crochet pour contrepoids

Utilisez un contrepoids pour aider à stabiliser le trépied dans des conditions venteuses en suspendant une pesée au crochet.


Ajout/retrait d'une tête de nivellement

Installation :

1. Soulevez le verrou à dégagement rapide du trépied.
2. Appuyez et maintenez le bouton de dégagement rapide enfoncé pendant que vous insérez complètement la tête de nivellement dans le trépied. Une fois posée, la tête peut être orientée dans n'importe quelle direction.
3. Rabaissez le verrou à dégagement rapide en position verrouillée.
4. Suivez ces étapes en sens inverse pour enlever la tête de nivellement Radian™.

NOTE: Si nécessaire, le verrou peut être repositionné en le déplaçant vers la gauche puis vers le haut / bas pour le repositionner.

Appuyez sur le bouton de dégagement rapide sur le trépied pour y mettre une tête de nivellement.

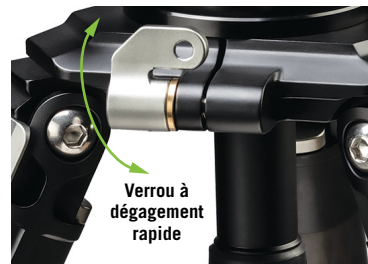

Verrou à dégagement rapide



AJUSTEMENTS DE BASE

Inclinaison

L'inclinaison de la tête de nivellement peut être ajustée en la déverrouillant, ce qui vous permet de positionner votre équipement à l'angle souhaité ou de faire un panoramique pendant vos observations.

- Pour déverrouiller la tête, tournez la bague de verrouillage dans le sens horaire (lorsque vue du haut) jusqu'à ce que la tête bouge librement. Ajustez à la position souhaitée et verrouillez la tête en place.
- Pour verrouiller la tête, tournez la bague de verrouillage dans le sens antihoraire (lorsque vue du haut) jusqu'à ce que vous sentiez une tension raisonnable. Évitez de trop serrer.



Tournez la bague de verrouillage de la tête de nivellement pour ajuster la position ou la verrouiller en place.

Fixation d'équipement à la tête de nivellement Radian™

La tête panoramique utilise des plaques à dégagement rapide de type Arca-Swiss. Pour installer votre dispositif optique/caméra sur le trépied:

1. Tournez le bouton de verrouillage de la plaque à dégagement rapide dans le sens antihoraire pour retirer la plaque.
2. Fixez la plaque à votre appareil. Assurez-vous de serrer la vis de fixation située sous la plaque et d'abaisser l'anneau en D pour qu'il repose à plat.
3. Remettez la plaque à dégagement rapide sur la tête du trépied et serrez le bouton de verrouillage de la plaque à dégagement rapide afin qu'elle repose solidement dans le support.

Note: Un adaptateur pour jumelles est nécessaire pour installer des jumelles sur le trépied. Vous pouvez vous en procurer auprès de nos détaillants Vortex®.

Note: Certains dispositifs optiques sont conçus pour être compatibles Arca-Swiss et peuvent être montés sur la tête du trépied sans avoir besoin de plaque supplémentaire.

Conseil: Achetez des plaques à dégagement rapide supplémentaires afin qu'il vous soit facile d'interchanger vos équipements.



GARANTIE VIP

NOTRE PROMESSE INCONDITIONNELLE



Nous promettons formellement de réparer ou de remplacer gratuitement votre produit.


- ▶ **Illimitée.**
- ▶ **Inconditionnelle.**
- ▶ **Garantie à vie.**

Visitez le www.VortexCanada.net

info@VortexCanada.net • 1 866 343-0054

Note: La Garantie VIP ne couvre pas la perte, le vol, les dommages volontaires ou esthétiques infligés au produit ou qui n'affectent pas sa performance.

Visitez VortexCanada.net pour plus de manuels et nos mises à jour.

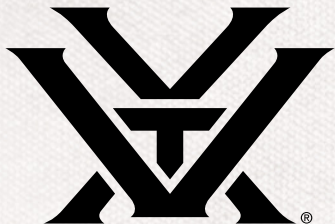

M-00297-0_FR

© 2020 Vortex Canada

® Marque déposée et droits réservés par Vortex Optics.